

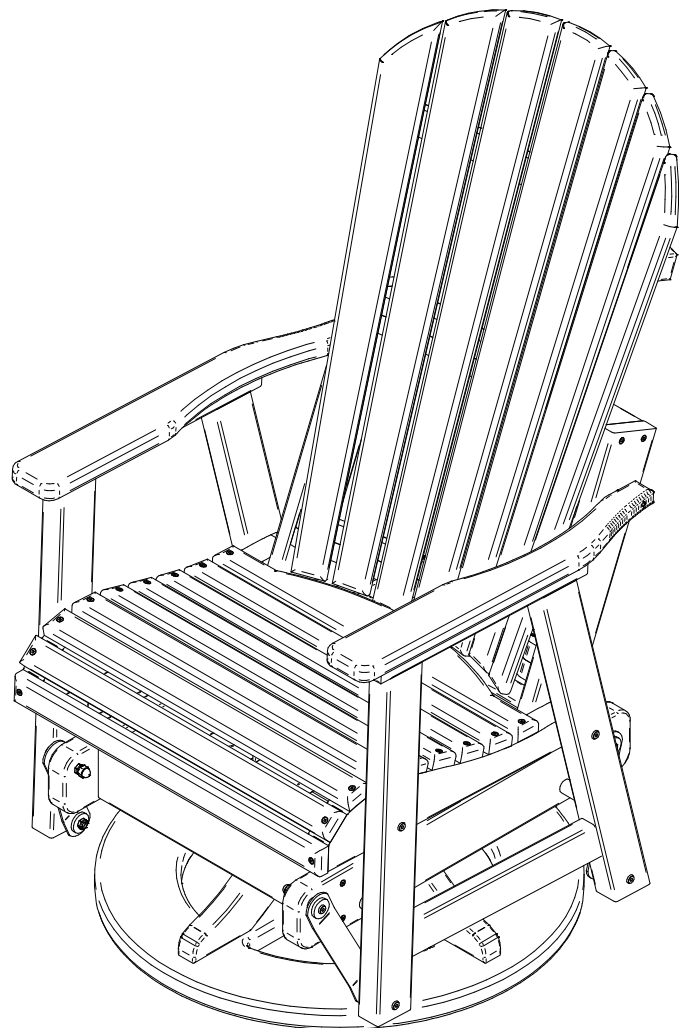
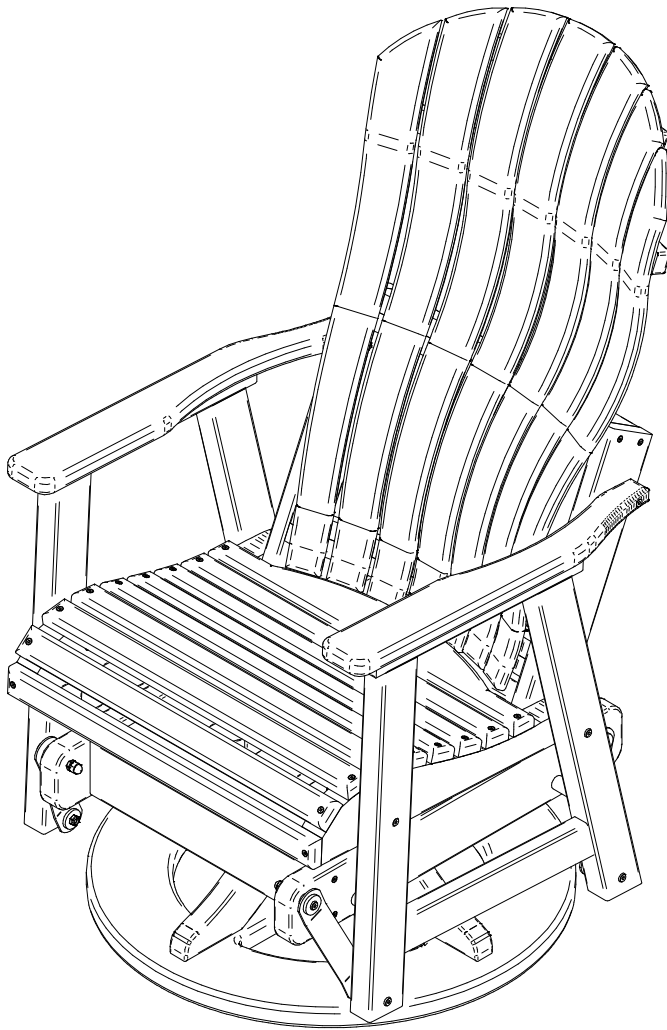
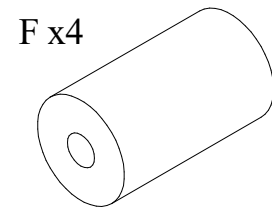
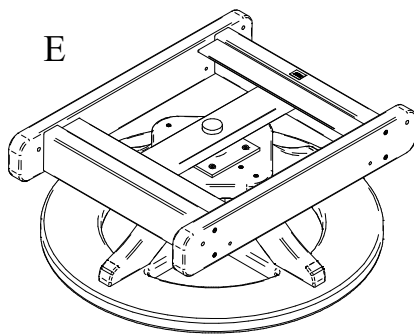
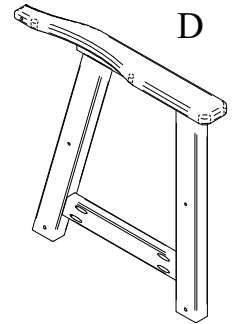


Comfo and Contour Swivel Glider
Fauteuil pivotant Comfo et Contour
Sillón mecedora giratorio Comfo y Contour

Assembly Instructions
instructions de montage
Instrucciones de montaje


BERLIN
GARDENS

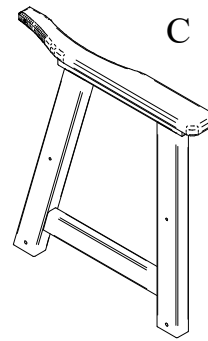

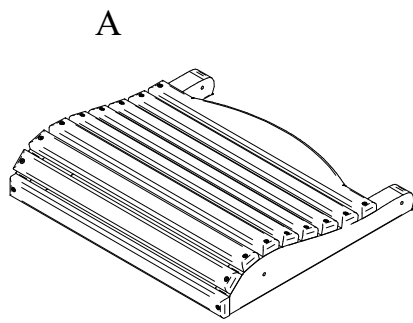


Hardware Included
Matériel inclus
Herrajes incluidos


75516 x4

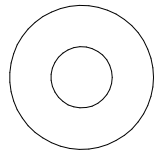


61516 x4

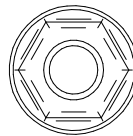

62516 x8

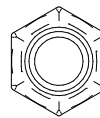


63516 x4




6114 x6




81800 x4

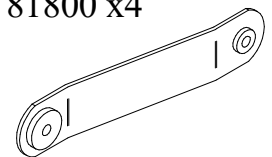


2516212 x8




214300 x6




214312 x2



214412 x2




(9532) x1

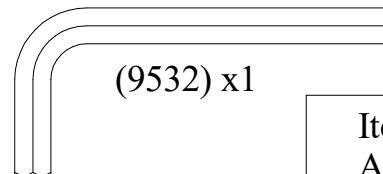

Items Not Included
Articles non inclus
Artículos no incluidos

7/16" + 1/2" Wrench
Clé 7/16" + 1/2"
Llave de 7/16" + 1/2"




1

A
B
C


6114 x3





214300 x1



214312 x1



214412 x1

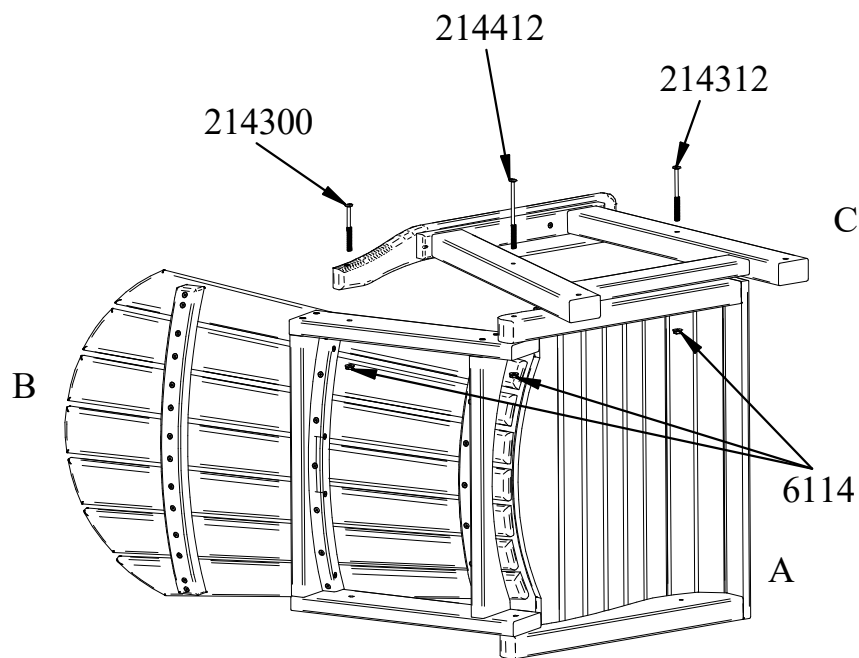


2

D


6114 x3





214300 x1




214312 x1




214412 x1

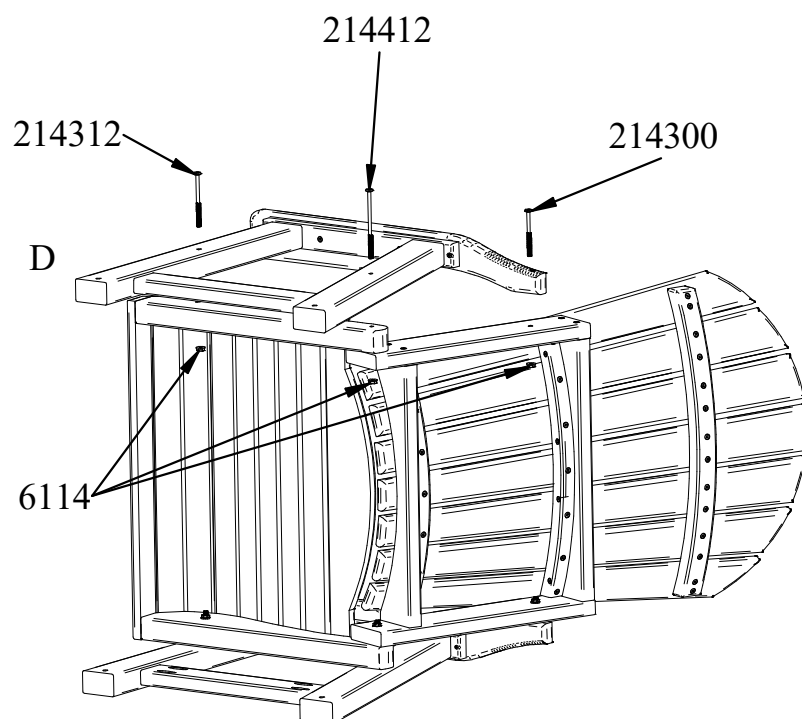


3

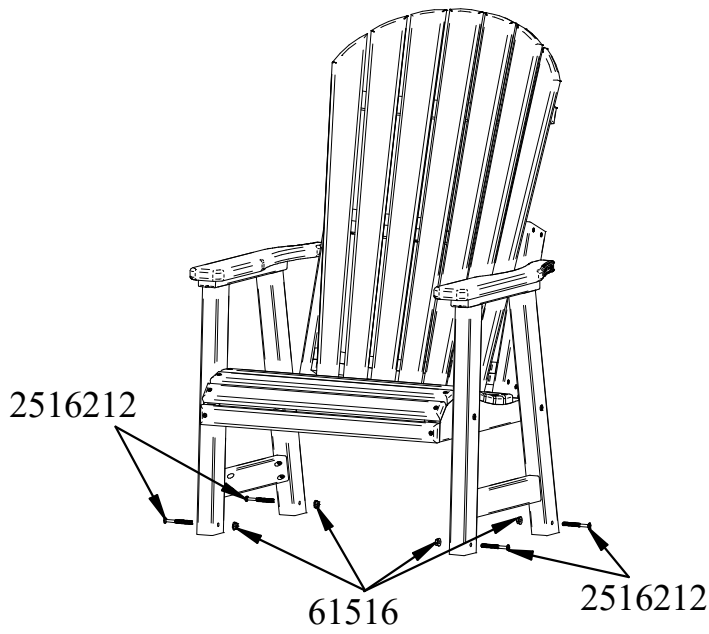

61516 x4

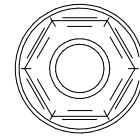


2516212 x4




4

F x4


214300

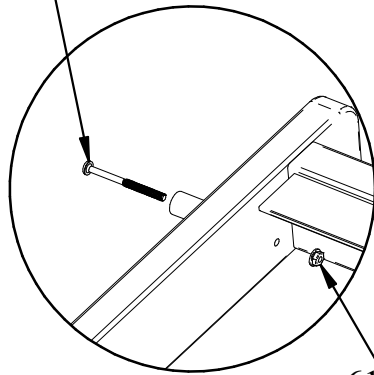


6114

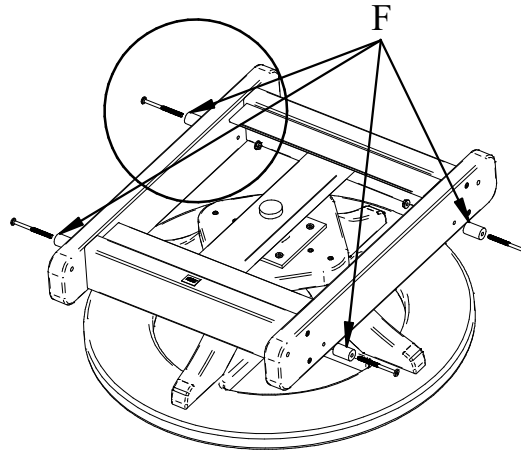

6114 x4

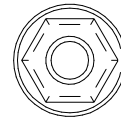


214300 x4




5


63516 x4






62516 x4



75516 x4

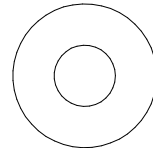


2516212 x4

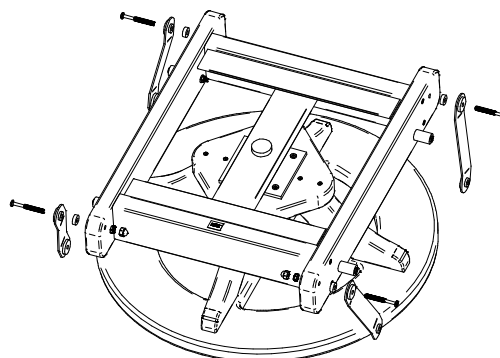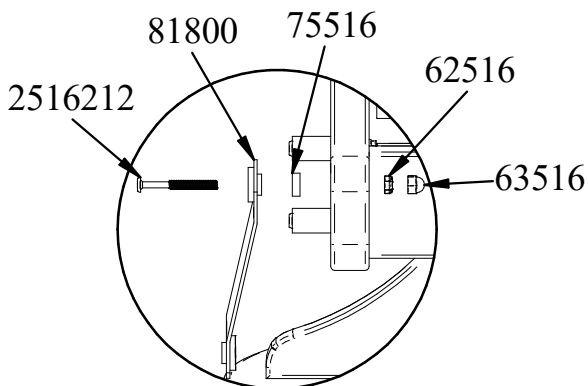

6

Slide assembled base underneath glider, make sure base is turned in correct position as shown with sticker toward front of glider seat and attach to brackets. After completed remove sticker from base.

62516 x4



Glissez la base assemblée sous le planeur, assurez-vous que la base est orientée correctement, comme indiqué par l'autocollant, vers l'avant du siège du planeur et fixez-la aux supports. Une fois terminé, retirez l'autocollant de la base.

Deslice la base ensamblada debajo del sillón mecedora, asegurándose de que esté en la posición correcta, con la etiqueta hacia la parte delantera del asiento, y fíjela a los soportes. Una vez finalizado, retire la etiqueta de la base.

